

Aparat telefoniczny

Jaśmin

Instrukcja obsługi

Wielofunkcyjny aparat głośnomówiący wyposażony w:

- funkcję identyfikacji połączeń przychodzących (do 72 połączeń);
- książkę telefoniczną (do 125 wpisów);
- pamięć bezpośrednią (10 numerów);
- pamięć pośrednią (12 numerów);
- pamięć ostatnio wybieranych numerów (16 numerów)

APARAT POSIADA POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI 

Symbol **CE** na naszym wyrobie oznacza, że wyrób został poddany certyfikacji na zgodność z dyrektywą 1999/5/UE urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (R&TTE).

Produkt jest także zgodny z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi dla aparatów telefonicznych CB ogólnego przeznaczenia, pracujących z analogowym łączem telefonicznym zawartych w PN-T-83001:1999.

SPIS TREŚCI

I. FUNKCJE APARATU	4
I.1 Lista funkcji	4
I.2 Przyciski, przełączniki i inne elementy aparatu	5
II. ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW, PRZEŁĄCZNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW APARATU	7
III. USTAWIENIA APARATU	8
III.1 Instalacja	8
III.2 Tryb ustawień	8
IV. OBSŁUGA APARATU	11
IV.1 Połączenia telefoniczne	11
IV.2 Identyfikacja połączeń przychodzących	11
IV.3 Książka telefoniczna aparatu	12
IV.4 Pamięć bezpośrednia i pośrednia aparatu	12
IV.5 Pamięć połączeń wychodzących	13
IV.6 Zastosowanie przycisku kasowania DEL	14
IV.7 Licznik czasu połączenia	14
IV.8 Funkcja Hold	14
IV.9 Funkcja Flash	14
IV.10 Przerwa między-cyfrowa	15
IV.11 Funkcja Baby Call	15
IV.12 Funkcja VIP	15

I. FUNKCJE APARATU

I.1 Lista funkcji

- Funkcja identyfikacji dla 72 połączeń przychodzących, każde z maksimum 12-cyfrowym numerem telefonicznym i 12 znakami nazwy;
- Każdy wpis na liście identyfikacji połączeń może zawierać do 22 cyfr i 16 znaków;
- Książka telefoniczna aparatu zawierająca 125 wpisów, każdy obejmujący maksimum 8 znaków nazwy i 12-cyfrowy numer;
- Każdy wpis do książki telefonicznej aparatu może zawierać do 22 cyfr i 16 znaków.
- Identyfikacja połączeń przychodzących w systemie DTMF i FSK;
- Zgodność numerów odbieranych wywołań z zapisanymi w książce telefonicznej pozwala na wyświetlanie podczas identyfikacji nazw przypisanych do nich w książce telefonicznej aparatu;
- Funkcja edycji umożliwia wprowadzanie zmian lub dodanie nazwy do numeru abonenta wywołującego i zapamiętanie w postaci wpisu do książki telefonicznej;
- Zawartość książki telefonicznej i ustawienia aparatu utrzymywane w pamięci aparatu bez zasilania z baterii przez czas niezbędny do ich wymiany.
- Pamięć bezpośrednia 10 numerów;
- Pamięć pośrednia 12 numerów;
- Pamięć buforowa połączeń wychodzących zawierająca do 16 ostatnio wybieranych numerów telefonicznych, każdy obejmujący do 16 cyfr;
- 4-rzędowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD pokazujący numer, nazwę, datę i godzinę, dzień tygodnia, czas połączenia;
- Wyświetlanie menu i innych informacji w 8 głównych językach;
- Liczba cyfr numeru kierunkowego obszaru może być w przedziale od 0 do 5
- Liczba cyfr numeru prefiksu może być w przedziale od 0 do 5
- Komunikaty NIEDOSTĘPNY i POŁĄCZENIE PRYW (prywatne)
- Wskaźnik powtórnego wywołania;
- Wskaźnik nowego wywołania;
- Wyświetlanie liczby wszystkich i nowych wywołań;
- Wyświetlanie daty i czasu bieżącego;
- Licznik czasu połączenia;
- Działanie głośnomówiące;
- Funkcja podtrzymania połączenia Hold;
- Przerwa kalibrowana Flash;
- Przerwa między-cyfrowa;
- Funkcja Baby Call;
- Funkcja VIP;


I.2 Przyciski, przełączniki i inne elementy aparatu

1. **Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)** – pokazuje wybierany numer telefoniczny i numer dzwoniącego, datę, czas, menu, itp.;
2. **Przycisk UP** – służy do przewijania do góry treści wyświetlanych na LCD oraz przeglądania listy zidentyfikowanych połączeń;
3. **Przycisk DOWN** – służy do przewijania w dół treści wyświetlanych na LCD oraz przeglądania listy zidentyfikowanych połączeń;
4. **Przycisk DEL** – umożliwia kasowanie numeru z listy identyfikacji numerów lub książki telefonicznej aparatu oraz usuwanie cyfr lub znaków w trybie zapamiętywania lub wprowadzania numerów;
5. **Przycisk SET/DIAL** – służy do wejścia w tryb ustawień MENU lub do potwierdzenia danego ustawienia albo wybrania numeru wyświetlanego na ekranie LCD;
6. **Przycisk STORE** – służy do zapamiętania numeru telefonicznego pod przyciskiem pamięci lub w książce telefonicznej aparatu;
7. **Przycisk ABC** – służy do przeglądania zawartości książki telefonicznej aparatu;
8. **Przycisk FLASH** – umożliwia korzystanie z funkcji połączenia oczekującego lub innych funkcji oferowanych przez dostawcę usług telefonicznych;
9. **Przycisk REDIAL** – może być użyty do powtórzenia ostatnio wybranego numeru, do wstawienia 3,6-sekundowej przerwy między-cyfrowej podczas wprowadzania numeru przed jego wybraniem lub do przeglądania listy połączeń wychodzących przy mikrofonie odłożonym na aparat;
10. **Przycisk MEM.** – służy do wybierania numerów wpisanych do pamięci pośredniej aparatu;
11. **Przycisk MUTE** – powoduje wyłączenie z działania mikrofonu podczas rozmowy;
12. **Przycisk HOLD** – wprowadza połączenie w stan podtrzymania linii, z muzyką wysyłąną do współrozmówcy;

13. **Przycisk SPK** – służy do włączenia trybu pracy głośnomówiącej z użyciem głośnika i mikrofonu umieszczonego w obudowie korpusu aparatu;
14. **Przycisk VIP** – pozwala nadać połączeniu status VIP;
15. **Przyciski M1, M2...M10** – przyciski pamięci bezpośredniej;
16. **Przyciski wybiercze** – służą do wprowadzania numerów i liter;
17. **Przycisk VOL** – służy do ustawienia poziomu głośności głośnika;
18. **Dioda świecąca NEW CALL** – wskaźnik optyczny nowego zidentyfikowanego połączenia;
19. **Dioda świecąca IN USE** – wskaźnik włączenia aparatu do linii, zarówno poprzez podniesienie mikrotelefonu jak i w trybie głośnomówiącym;
20. **Przełącznik HI / LO** – służy do ustawienia odpowiednio wysokiego/niskiego poziomu głośności dzwonka;
21. **Przełącznik P / T** – służy do ustawienia odpowiednio impulsowego/tonowego trybu wybierania numerów telefonicznych;
22. **Złącze liniowe** - służy do połączenia aparatu z gniazdem telefonicznym;

II. ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW, PRZEŁĄCZNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW APARATU


- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Wyświetlacz LCD | 12. Przycisk HOLD |
| 2. Przycisk UP | 13. Przycisk SPK |
| 3. Przycisk DOWN | 14. Przycisk VIP |
| 4. Przycisk DEL | 15. Przyciski M1,M2...M10 |
| 5. Przycisk SET/DIAL | 16. Przyciski wybiercze |
| 6. Przycisk STORE | 17. Przycisk VOL |
| 7. Przycisk ABC | 18. Dioda świecąca NEW CALL |
| 8. Przycisk FLASH | 19. Dioda świecąca IN USE |
| 9. Przycisk REDIAL | 20. Przełącznik HI / LO |
| 10. Przycisk MEM. | 21. Przełącznik P / T |
| 11. Przycisk MUTE | 22. Złącze liniowe |

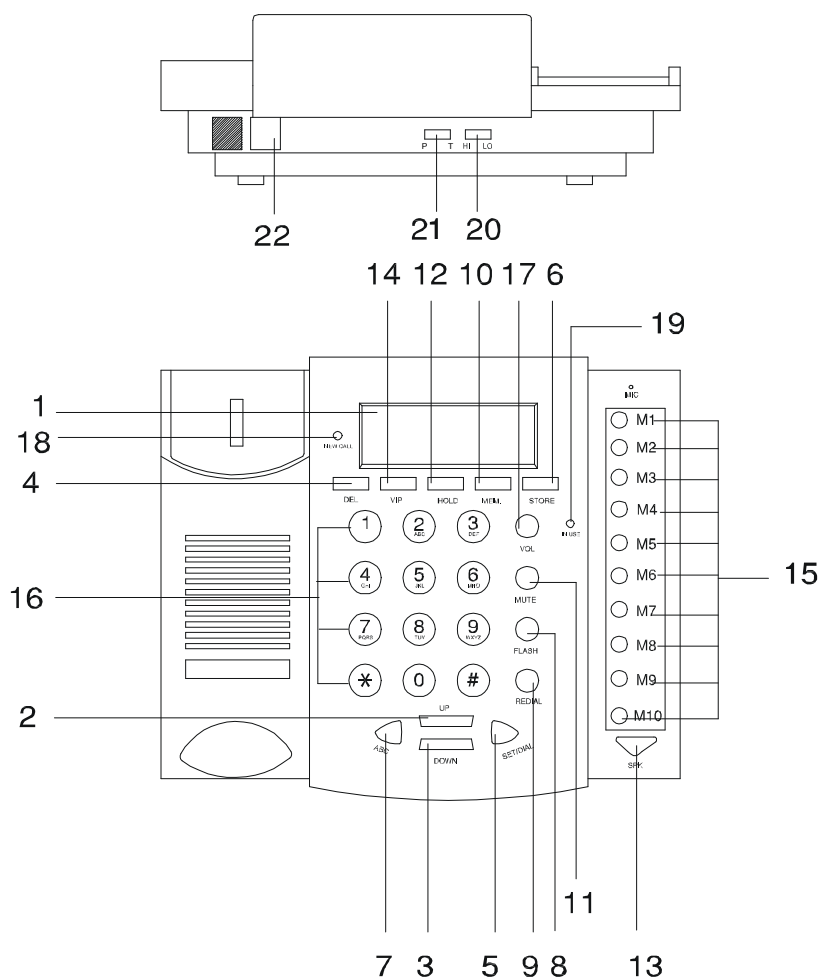

III. USTAWIENIA APARATU

III.1 Instalacja

- Zdejmij przykrywkę pojemnika na baterie ulokowaną w podstawie aparatu i włóż cztery baterie AAA alkaliczne LR03 1,5V. Zwróć uwagę na poprawne umieszczenie baterii zgodnie z ich biegunowością +/- . Baterie są niezbędne do prawidłowej pracy wyświetlacza aparatu.
- Podłącz mikrotelefon do korpusu aparatu za pomocą sznura skrętnego.
- Podłącz sznur liniowy z jednej strony do złącza liniowego aparatu, a z drugiej do gniazda telefonicznego.
- Ustaw przełącznik dzwonka HI/LO na żądanej pozycji głośności.
- Ustaw przełącznik trybu wybierania numerów P/T na pozycji odpowiadającej impulsowemu lub tonowemu wybieraniu numerów właściwemu dla systemu telefonicznego, do którego podłączony jest twój aparat.
- Włączy się wyświetlacz LCD pokazując:

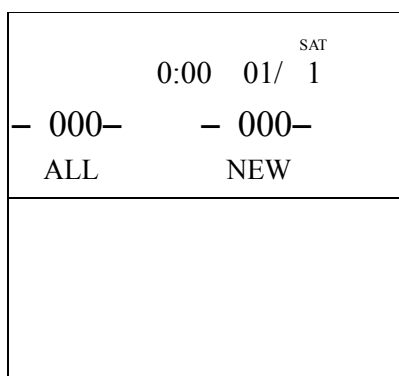

Ostrzeżenie - Zawsze odłączaj sznur liniowy aparatu od gniazda telefonicznego przed włożeniem lub wymianą baterii.

III.2 Tryb ustawień

W stanie mikrotelefonu odłożonego na aparat, naciśnij przycisk **SET/DIAL** aby wejść w tryb ustawień aparatu, wyświetlacz LCD pokaże: **VIEW MENU** ↓ ↑ (przeglądaj menu). Użyj przycisków **UP/DOWN** celem wyboru pośród różnych pozycji menu. Po wybraniu jednej z pozycji, naciśnij ponownie przycisk **SET/DIAL** aby wejść w ustawienia tej pozycji. Po zakończeniu ustawień wybranej pozycji powinieneś znowu nacisnąć przycisk **SET/DIAL** w tym celu aby potwierdzić ustawienie i/lub przejść do innej pozycji. Do zmiany pozycji menu zawsze używaj przycisków **UP/DOWN**. Jeśli chcesz opuścić tryb ustawień, naciśnij przycisk **DEL**.

JĘZYK

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **SELECT LANGUAGE** (wybierz język), naciśnij **SET/DIAL**, na ekranie wyświetlacza LCD zobaczysz **ENGLISH** (angielski) jako ustawienie domyślne producenta. Użyj przycisków **UP/DOWN** celem wyborużądanego języka spośród angielskiego / francuskiego / hiszpańskiego / włoskiego / niemieckiego / tureckiego / polskiego / greckiego.

DATA/CZAS

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **DATA CZAS**, naciśnij **SET/DIAL**, migać będzie liczba lat. Użyj przycisków **UP/DOWN** celem zmiany roku (z krokiem 1), a następnie naciśnij **SET/DIAL** aby przejść do ustawienia czasu. Powtórz te czynności przy ustawianiu kolejno bieżącej godziny, minut, miesiąca i dnia. Na wyświetlaczu LCD automatycznie pokazywany jest odpowiedni dzień tygodnia w postaci następujących skrótów angielskich: **SUN** (niedziela), **MON** (poniedziałek), **TUE** (wtorek), **WED** (środa), **THU** (czwartek), **FRI** (piątek), **SAT** (sobota). Jeśli sygnał identyfikacji numerów z centrali jest w formacie FSK, wyświetlane ustawienie miesiąca, dnia i godziny zostanie uaktualnione zgodnie z tzw. czasem centralowym (podczas gdy rok pozostaje niezmienny).

KONTRAST WYŚWIETLACZA LCD

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **USTAW KONTRAST**, naciśnij **SET/DIAL**, a następnie użyj przycisków **UP/DOWN** dla dokonania wyboru preferowanego kontrastu wyświetlacza w skali 5-stopniowej. Domyślnym ustawieniem producenta jest 3.

USTAWIANIE PREFIKSU

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **USTAW PREFIKS**, naciśnij **SET/DIAL**, na wyświetlaczu zobaczysz - - - - - z migającą pierwszą kreską "-". Użyj przycisków **UP/DOWN** aby ustawić pierwszą cyfrę numeru prefiksu, a następnie naciśnij **SET/DIAL** dla potwierdzenia i przejścia do następnej migającej kreski "-" celem ustawienia kolejnej cyfry. Postępuj jak wyżej aż ustawisz pozostałe cyfry numeru prefiksu. Prefiks umożliwia wykonywanie połączeń z numerami umieszczonymi na liście zidentyfikowanych numerów, w przypadku gdy połączenia wychodzące wymagają poprzedzenia numeru abonenta np. numerem dostępu do sieci telefonicznej.

DODAWANIE WPISU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **DODAJ WPIS**, naciśnij **SET/DIAL**, na wyświetlaczu ukaże się podpowiedź **WPISZ NUMER** i migający kursor w miejscu wpisywania numeru do książki telefonicznej aparatu. Następnie naciśnij **SET/DIAL**. Wyświetli się **WPISZ NAZWĘ** i będziesz mógł wprowadzić nazwę za pomocą przycisków numerycznych klawiatury. Na przykład, używając przycisku [2] możesz

wpisać A, B lub C. Naciśnięcie przycisku [2] jeden raz daje literę A, a dwa razy literę B. Używaj przycisków **UP/DOWN** do przesuwania kursora oraz przycisku **DEL** do kasowania znaków. Po zakończeniu ponownie naciśnij **SET/DIAL** dla potwierdzenia. Aby wyjść z tego trybu ustawień naciśnij **DEL**.

Litery i symbole na klawiaturze numerycznej:

[1] 1	[7] P Q R S 7
[2] A B C 2	[8] T U V 8
[3] D E F 3	[9] W X Y Z 9
[4] G H I 4	[0] 0 _ odstęp
[5] J K L 5	[*] *
[6] M N O 6	[#] #

EDYCJA KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ APARATU

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **KSIĄŻKA EDYCJA**, naciśnij **SET/DIAL**, ukaże się podpowiedź **SZUKAJ** i wtedy wprowadź pierwszy znak wpisu do książki, który chcesz edytować. Naciskając ponownie **SET/DIAL** możesz podejrzeć odpowiadający mu numer telefoniczny. Jeśli nie wpiszesz pierwszego znaku, użyj przycisków **UP/DOWN** do przeglądania kolejnych pozycji książki. Po znalezieniu edytowanego wpisu, przeprowadź korektę numeru kasując poszczególne jego cyfry przyciskiem **DEL** oraz wpisując inne, po czym zatwierdź zmiany naciskając **SET/DIAL**. Przechodzisz w ten sposób do edycji nazwy dokonując korekt poszczególnych jej znaków w analogiczny sposób jak dla numeru, po czym zatwierdź zmiany naciskając **SET/DIAL**.

BABY CALL

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **BABY CALL**, naciśnij **SET/DIAL** po czym na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **BABY CALL WYLACZ**. Użyj przycisków **UP/DOWN** aby włączyć tę funkcję, co sygnalizowane jest komunikatem **BABY CALL WLACZ**, i ponownie naciśnij przycisk **SET/DIAL**. Ukaże się podpowiedź **NUMER BABY CALL** i migający kursor gdzie wpisać możesz numer telefoniczny zawierający do 22 cyfr, a następnie dla potwierdzenia naciśnij **SET/DIAL**.

CZAS FLASH

Gdy na ekranie LCD wyświetlane jest: **CZAS FLASH**, naciśnij przycisk **SET/DIAL** a na wyświetlaczu ukaże się wartość domyślna czasu **FLASH 100 MS**. Użyj przycisków **UP/DOWN** aby dokonać wyboru spośród 100, 300, 600 ms. Naciśnij **SET/DIAL** dla potwierdzenia wybranej wartości. Upewnij się u swojego dostawcy usług telefonicznych co do właściwej wartości czasu Flash oraz zakresu oferowanych usług z użyciem tego przycisku. Aby wyjść z trybu ustawień aparatu należy nacisnąć przycisk **DEL**.

IV. OBSŁUGA APARATU

IV.1 Połączenia telefoniczne

Możliwe jest wykonywanie/odbieranie połączeń w dwóch trybach pracy aparatu:

- z użyciem mikrotelefonu,
- w trybie głośnomówiącym.

Zawsze w trakcie istniejącego połączenia możesz zmienić tryb pracy aparatu z użyciem mikrotelefonu na tryb głośnomówiący - poprzez naciśnięcie przycisku **SPK** i odłożenie mikrotelefonu na aparat, lub odwrotnie - poprzez podniesienie mikrotelefonu.

a) Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie wychodzące możesz:

- podnieść mikrotelefon z aparatu i wybrać numer telefoniczny,
- nacisnąć przycisk pracy głośnomówiącej **SPK** i wybrać numer telefoniczny,
- wybrać numer telefoniczny i nacisnąć przycisk **SET/DIAL** lub **SPK** (połączenie w trybie głośnomówiącym jak wyżej).

Połączenia telefoniczne możesz również wykonywać z użyciem pamięci aparatu, książki telefonicznej, listy identyfikacji połączeń przychodzących lub listy połączeń wychodzących.

b) Odbieranie połączeń

Połączenia przychodzące możesz odbierać:

- poprzez podniesienie mikrotelefonu, lub
- w trybie głośnomówiącym, poprzez naciśnięcie przycisku **SPK**.

IV.2 Identyfikacja połączeń przychodzących

Jeśli centrala, do której jest podłączony aparat świadczy usługę identyfikacji abonenta wywołującego, to należy zamówić jej włączenie w Biurze Obsługi Klienta operatora sieci (np. TP S.A.). Gdy taka usługa oferowana jest przez system telefoniczny, do którego podłączony jest twój aparat, podczas wywołania telefonicznego:

- na ekranie LCD aparat wyświetlał będzie numer telefoniczny abonenta wywołującego wraz z informacją o nazwie (takiej jak przypisana do tego numeru w książce telefonicznej aparatu, o ile książka taki wpis zawiera), dacie, godzinie i kolejnym numerze zidentyfikowanego połączenia,
- nowy zidentyfikowany numer sygnalizowany będzie błyskającym na czerwono wskaźnikiem optycznym **NEW CALL** oraz oznaczeniem **NEW** na ekranie LCD, a numer wywołujący powtórnie znakiem **REP**. Po przejrzaniu nowych zidentyfikowanych połączeń ich sygnalizacja znika,

- na wyświetlaczu podawana będzie liczba wszystkich zidentyfikowanych połączeń (**SUMA**) oraz liczba nowych połączeń (**NOW**),
- wywołaniu z numeru, którego właściciel chce zachować anonimowość zamiast informacji o jego numerze telefonicznym i nazwie towarzyszyć będzie komunikat **POŁĄCZENIE PRYW** (prywatne), a wywołaniu z numeru nie obsługiwanego przez tę funkcję komunikat **NIEDOSTĘPNY**. Niepoprawny sygnał przychodzący spowoduje wyświetlenie komunikatu **BŁĄD LINII**.

a) Przeglądanie listy identyfikacji połączeń

Użyj przycisków **UP/DOWN** aby podejrzeć informacje o połączeniach przychodzących, zawierające numer telefoniczny, datę i godzinę. Celem szybkiego przewijania informacji naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk **UP/DOWN**.

b) Wybieranie numeru z listy identyfikacji połączeń

Jeśli połączenia wychodzące nie wymagają wstawienia numeru prefiksu, po przejrzaniu listy zidentyfikowanych połączeń przychodzących, w czasie gdy na ekranie LCD wyświetlany jest wybrany numer, po prostu podnieś mikrotelefon albo naciśnij przycisk **SET/DIAL** lub **SPK** aby spowodować jego wybranie. W przypadku wymaganego użycia prefiksu, naciśnij przycisk **SET/DIAL** dwukrotnie aby przy wybieraniu numeru abonenta na początku dodany został numer prefiksu.

IV.3 Książka telefoniczna aparatu

a) Przeglądanie książki telefonicznej

Przy mikrotelefonie odłożonym na aparat, naciśnij przycisk **ABC** i wpisz pierwszy znak poszukiwanej nazwy. Będziesz mógł podejrzeć numery telefoniczne korespondujące z tym znakiem poprzez kolejne naciskanie przycisku **ABC**. Bez wprowadzania pierwszego znaku nazwy, użyj przycisku **ABC** do przeglądania kolejnych wpisów do książki.

b) Przepisywanie numeru z listy identyfikacji połączeń do książki telefonicznej

Po wyszukaniu numeru z listy identyfikacji połączeń, naciśnij przycisk **STORE**, a następnie przycisk **ABC** i dwukrotnie przycisk **STORE**.

c) Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po wyszukaniużądanego numeru w książce telefonicznej, aby zapoczątkować jego wybieranie podnieś mikrotelefon albo naciśnij przycisk **SET/DIAL** lub **SPK**.

IV.4 Pamięć bezpośrednia i pośrednia aparatu

a) Wpisywanie numeru do pamięci

Przy mikrotelefonie odłożonym na aparat, posługując się klawiaturą numeryczną wybierz numer telefoniczny i naciśnij przycisk **STORE**, a następnie:

- jeden z przycisków pamięci bezpośredniej **M1** do **M10**, lub
- jeden z przycisków komórek pamięci pośredniej **1 – 9, 0, *, #**

b) Przepisywanie numeru z listy identyfikacji połączeń do pamięci aparatu

Po wyszukaniu numeru telefonicznego z listy identyfikacji połączeń, naciśnij przycisk **STORE**, a następnie:

- jeden z przycisków pamięci bezpośredniej **M1** do **M10**, lub
- jeden z przycisków komórek pamięci pośredniej **1 – 9, 0, *, #**

c) Wybieranie numeru z pamięci bezpośredniej

- po podniesieniu mikrotelefonu, naciśnij jeden z przycisków **M1** do **M10** aby rozpocząć wybieranie numeru telefonicznego zapisanego pod wybranym przyciskiem pamięci, który zostanie wyświetlony na ekranie LCD, lub
- przy mikrotelefonie odłożonym na aparat, naciśnij jeden z przycisków **M1** do **M10**, po czym wyświetlony zostanie numer telefoniczny zapisany w wybranej komórce pamięci, a następnie podnieś mikrotelefon albo naciśnij przycisk **SET/DIAL** lub **SPK** aby rozpocząć wybieranie tego numeru

d) Wybieranie numeru z pamięci pośredniej

- po podniesieniu mikrotelefonu, naciśnij przycisk **MEM.**, a następnie jeden z przycisków komórek pamięci **1 – 9, 0, *, #**, lub
- przy mikrotelefonie odłożonym na aparat, naciśnij przycisk **MEM.**, a następnie jeden z przycisków **1 – 9, 0, *, #**, po czym podnieś mikrotelefon albo naciśnij przycisk **SET/DIAL** lub **SPK** aby rozpocząć wybieranie numeru z wybranej komórki pamięci

IV.5 Pamięć połączeń wychodzących

Numery telefoniczne połączeń wychodzących zapamiętywane są w pamięci buforowej powtarzania wybierania. Ta pamięć pomieścić może do 16 numerów telefonicznych. Należy zauważyć, że do pamięci połączeń wychodzących wchodzi numery tylko tych połączeń, dla których po wybraniu numeru aparat zaczął odliczać czas połączenia (dotyczy to zwykle połączeń nie odebranych przez drugą stronę), podczas gdy ostatnio wybrany numer zapamiętywany jest niezależnie od tego (dotyczy to zwykle połączeń nie zrealizowanych z powodu zajętości drugiej strony). Po wypełnieniu całej pojemności pamięci numer wpisany na listę jako pierwszy zostaje usunięty na rzecz ostatnio wybranego numeru.

a) Przeglądanie listy połączeń wychodzących

Przy mikrotelefonie odłożonym na aparat naciśnij przycisk **REDIAL**. Na ekranie LCD wyświetlony zostanie ostatnio wybrany numer. Naciśnij ponownie przycisk **REDIAL**, na wyświetlaczu ukaże się numer wybrany wcześniej. Kolejne naciskanie przycisku **REDIAL** spowoduje wyświetlenie innych wcześniej wybranych numerów.

b) Wybieranie numeru z listy połączeń wychodzących

- ostatnio wybrany numer możesz powtórzyć naciskając przycisk **REDIAL**, po wcześniejszym podniesieniu mikrotelefonu lub naciśnięciu przycisku **SPK**;
- przy mikrotelefonie odłożonym na aparat, naciskaj przycisk **REDIAL** aż wyświetlony zostanie żądany numer z listy połączeń wychodzących, a następnie podnieś mikrotelefon albo naciśnij przycisk **SET/DIAL** lub **SPK**.

IV.6 Zastosowanie przycisku kasowania DEL

- W trybie ustawień, używaj go do korygowania wszelkich błędów we wprowadzanych danych, a w innych przypadkach do wyjścia z trybu ustawień.
- W trybie wybierania numeru przy odłożonym mikrotelefonie, używaj go do korygowania błędów przy wpisywaniu numerów.
- Podczas przeglądania listy identyfikacji połączeń przychodzących, używaj go do usuwania numeru telefonicznego. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk wciśnięty przez 4 sekundy aby usunąć wszystkie wpisy na listę połączeń przychodzących.
- Podczas przeglądania książki telefonicznej aparatu, używaj go do usuwania wpisów.
- Podczas przeglądania listy połączeń wychodzących, używaj go do usuwania numerów telefonicznych.

IV.7 Licznik czasu połączenia

Licznik czasu połączenia włącza się automatycznie po około 6 sekundach od zakończenia wybierania numeru. Bieżący czas trwania połączenia wyświetlany jest w czasie rozmowy na ekranie LCD w miejscu gdzie wcześniej pokazywany był wybierany numer, a wskazanie całkowitego czasu połączenia pozostaje na wyświetlaczu przez około 20 sekund od chwili jego rozłączenia.

IV.8 Funkcja Hold

Aktualnie trwające połączenie możesz przenieść w stan podtrzymania poprzez naciśnięcie przycisku **HOLD**, po czym mikrotelefon można odłożyć na aparat. W czasie podtrzymania mikrofon aparatu zostaje wyłączony z działania, a do współrozmówcy wysyłana jest melodia. Normalny stan połączenia możesz przywrócić naciskając ponownie przycisk **HOLD** albo poprzez podniesienie mikrotelefonu lub naciśnięcie przycisku **SPK**.

IV.9 Funkcja Flash

Naciskając przycisk **FLASH** wprowadzasz kalibrowaną przerwę czasową w połączeniu, która dla centrali telefonicznej jest sygnałem udostępnienia rejestru pewnych jej usług, takich np. jak sygnalizacja wywołania oczekującego lub możliwość wykonywania tzw. połączeń zwrotnych.

IV.10 Przerwa między-cyfrowa

W przypadku połączeń zamiejscowych lub międzynarodowych, gdy zachodzi konieczność wstawienia w sekwencji wybieranych numerów przerw czasowych, możesz to uczynić naciskając przycisk **REDIAL**, co wprowadza przerwę między-cyfrową o czasie trwania około 3,6 sekundy.

IV.11 Funkcja Baby Call

Naciśnij jakikolwiek przycisk za wyjątkiem **SET/DIAL** aby spowodować wybranie ustawionego wcześniej numeru telefonicznego Baby Call, o ile w trybie ustawień aparatu funkcja ta została włączona.

IV.12 Funkcja VIP

Podczas przeglądania listy identyfikacji połączeń, naciskając przycisk **VIP** możesz normalnemu wywołaniu nadać status VIP (wywołanie od bardzo ważnego abonenta) lub wywołaniu VIP przywrócić charakter normalny. Jeśli połączenie zostało ustawione jako VIP:

- nie możesz go usunąć z listy identyfikacji połączeń;
- w czasie trwającego innego połączenia, wywołanie od abonenta VIP sygnalizowane jest w twoim aparacie przerywanym sygnałem dźwiękowym, a abonent VIP odbiera sygnał oczekiwania na połączenie, a nie sygnał zajętości jaki odbierałby w takiej sytuacji bez nadanego mu w twoim aparacie statusu VIP. Możesz wówczas poprosić współrozmówcę o rozłączenie trwającego połączenia i samemu odłożyć mikrotelefon na aparat. Usłyszysz wówczas sygnał dzwonienia pochodzący od wywołania VIP, które możesz teraz odebrać.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Nr 015/RWT/05

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna „DYSTRYBUCJA”
Spółka z o.o.
26- 600 Radom, ul. Wodna 13/21

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Aparat telefoniczny **Jaśmin**
Model **CP-370**

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw UE:

1999/5/EC – RTTE

art. 3.1b - kompatybilność elektromagnetyczna
art. 3.1a - bezpieczeństwo użytkownika

oraz zgodny z następującymi normami i wymaganiami technicznymi:

EN 55022/A2:2003; PN-EN55024/A1:2001;
EN 61000-3-2:2000; EN61000-3-3/A1:2001;
EN 60950-1:2001

PN-T-83001:1999 – Aparaty telefoniczne elektroniczne ogólnego przeznaczenia współpracujące z analogowym łączem abonenckim. Wymagania i badania.

Potwierdzono sprawozdaniami z badań nr:

60.830.5.009.01; ET941-04-086 (LVD)
60.760.5.026.01 (EMC)
Protokół z badań BJS/01/2005

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE: 05

Prezes Zarządu



Radom, dnia 24.11.2005

mgr Paweł Kubicki

Aparat telefoniczny Jaśmin

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela nabywcy gwarancji na zakupiony aparat telefoniczny wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży przez sklep lub instalatora.
3. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Zakładu Serwisowego (wykaz Zakładów Serwisowych dostarczony jest do opakowania aparatu) lub do producenta **RWT Dystrybucja Sp. z o.o.** Radom, ul. Wodna 13/21.
4. **Gwarancją nie są objęte:**
 - a) Mechaniczne, chemiczne i termiczne uszkodzenia obudowy z tworzywa sztucznego i sznurów przyłączeniowych,
 - b) Uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji aparatu
 - c) Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
 - d) Uszkodzenia wynikające z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian
 - e) Materiały eksploatacyjne
 - f) Uszkodzenia wywołane działaniem siły wyższej, takiej jak: wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalania itp.
5. Aparat, w którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb, numerów fabrycznych - nie podlega reklamacji gwarancyjnej.
6. Uszkodzenia zapisane w punktach 4 i 5 mogą być usunięte w Zakładzie Serwisowym na koszt użytkownika.
7. Reklamacje gwarancyjne są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej (wpisana data i podpis sprzedającego lub instalatora)
8. Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy aparatu wynikające ze złych warunków atmosferycznych, wahań sieci zasilającej itp.
9. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
10. W przypadku nie dotrzymania terminu naprawy określonego w pkt. 3 aparat wymieniony jest na nowy.
11. Nabywcy przysługuje prawo wymiany aparatu na nowy, jeśli po dokonaniu w okresie gwarancji trzech napraw nadal występują w nim wady.

Duplikaty niniejszej karty nie będą wydawane.

Uwaga!

Sprzęt dostarczony do Zakładu Serwisowego powinien być dostarczony kompletny wraz z opakowaniem.

